



cambio
password

Disclaimer

La documentazione non può essere, interamente o in parte, copiata, fotocopiata, riprodotta, tradotta o trasmessa a qualsiasi mezzo elettronico o in forma leggibile da elaboratore senza previa autorizzazione scritta di C.IM.I S.r.l.

Tutte le immagini sono inserite a scopo indicativo e possono subire modifiche.

I nomi e i marchi presenti sul prodotto sono marchi registrati o marchi di fabbrica di C.IM.I S.r.l.

Come la maggior parte dei prodotti elettronici, la presente apparecchiatura deve essere smaltita in modo ecologico, nel rispetto delle normative vigenti in merito ai rifiuti elettronici.


La configurazione del router (es. firewall, pin SIM, ecc...) e/o eventuali periferiche aggiuntive sono a carico del cliente finale. Fare riferimento alle rispettive guide dei produttori.

Lo smarrimento delle password può comportare il reset e/o sostituzione del pannello.


Step n°1

cambio password "System setting"


Digitare l'indirizzo IP del pannello nel browser e premere il pulsante contrassegnato in verde:

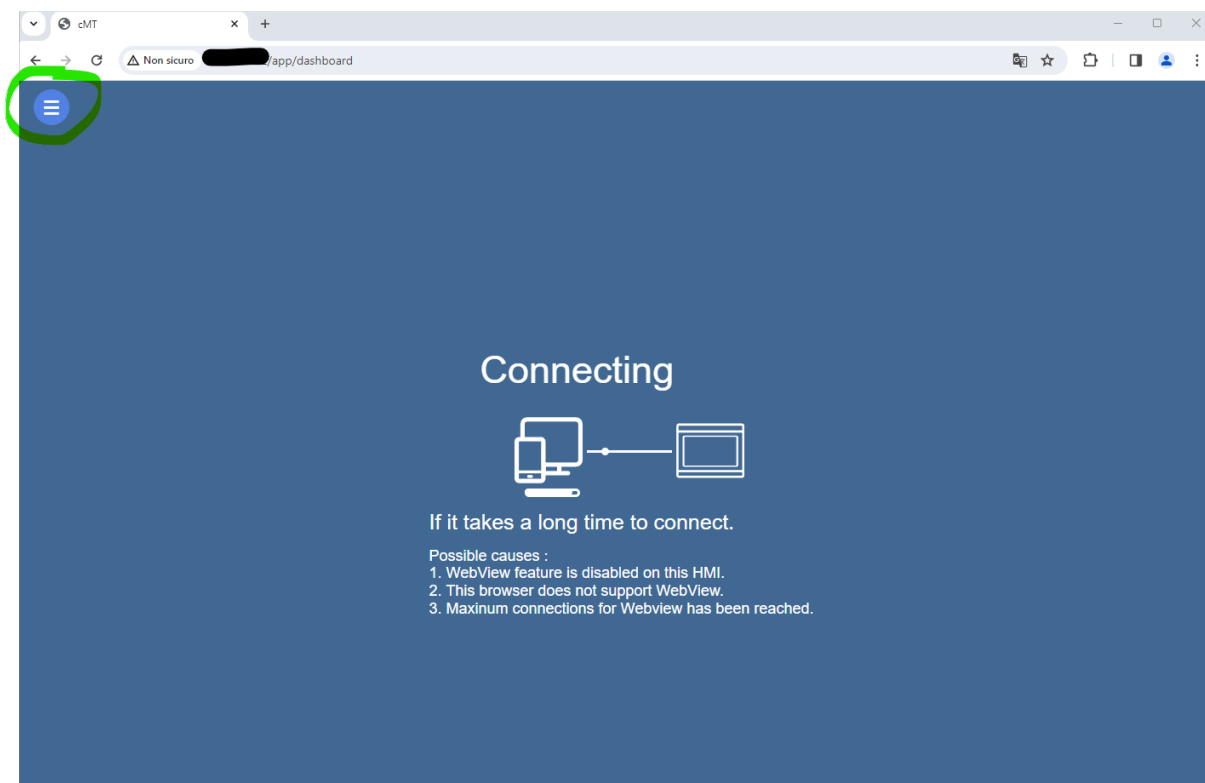


Premere successivamente il pulsante contrassegnato in verde:

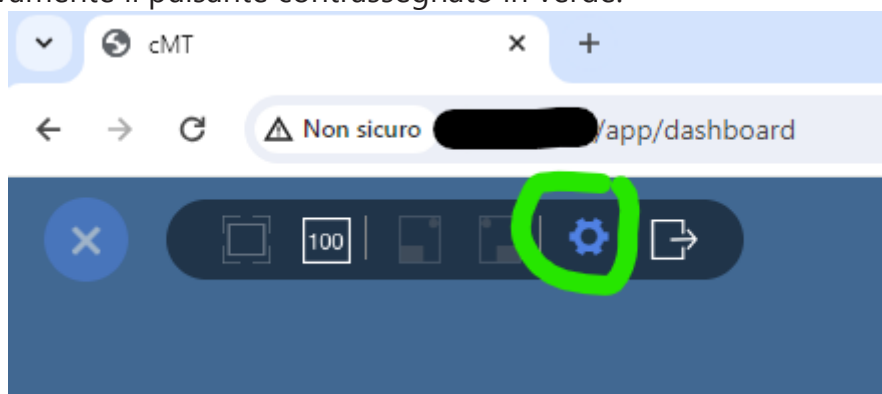

Inserire la password "111111" e premere il pulsante contrassegnato in verde:

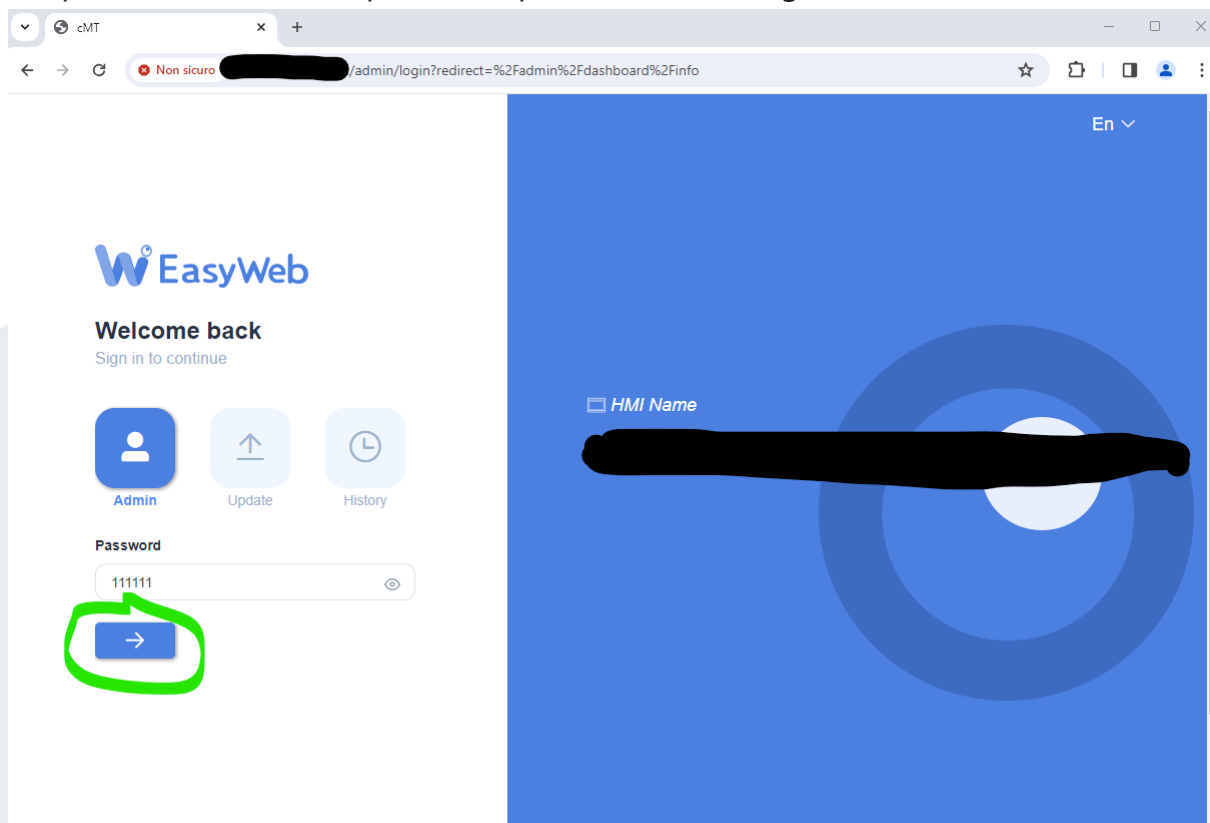

Accedere nel menu "Administrator" – "System Password", selezionare "System setting", digitare la password corrente "111111" e digitare la nuova password nei rispettivi campi. Al termine premere "Submit" per confermare. Da questo momento la nuova password sarà valida per accedere alle impostazioni del pannello. Eseguire l'operazione per tutte le voci indicate nel menù qui a fianco

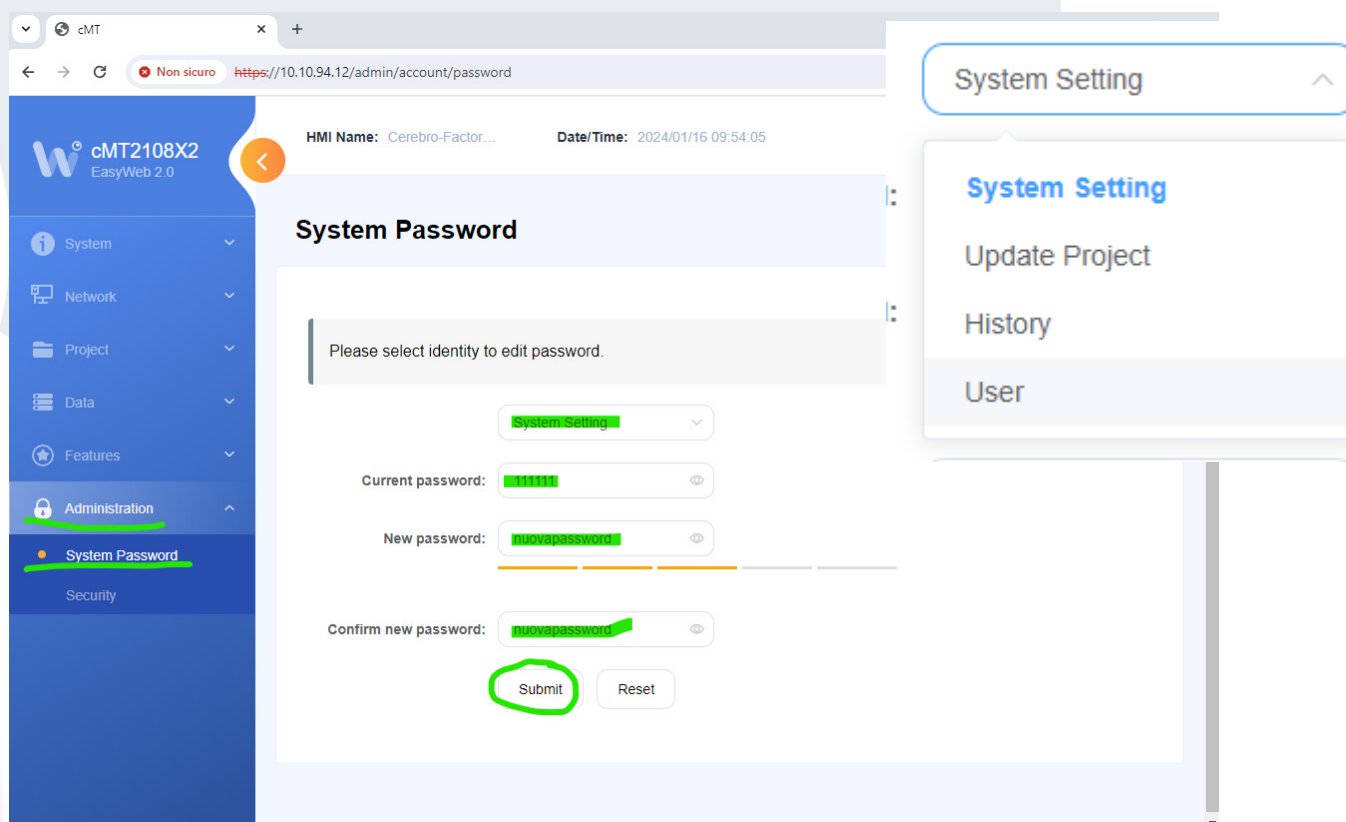


Step n°2

cambio password impostazioni di "Cerebro"


Sul pannello accedere al "menu" – "setup", inserire la password "111111" e premere il pulsante "login". Se il lucchetto "status" cambia colore in verde chiudere la finestra e premere nuovamente "setup" per accedere al menù (vedi guida "Cerebro eV manuale-ITA - verX XXX.pdf")




Premere il pulsante "Weintek panel setup"

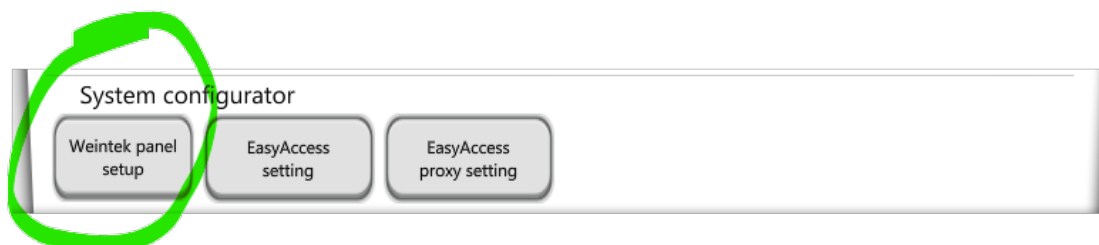

Premere sul lucchetto ed inserire la nuova password inserita nello "Step 1"

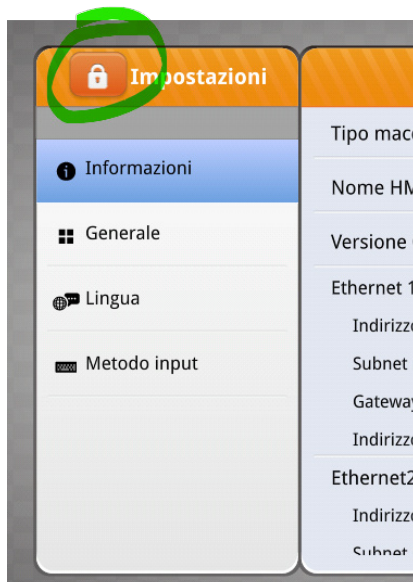

Scorrere il menù a sinistra, accedere su "Sicurezza Avanzata" e premere il pulsante "inizia"

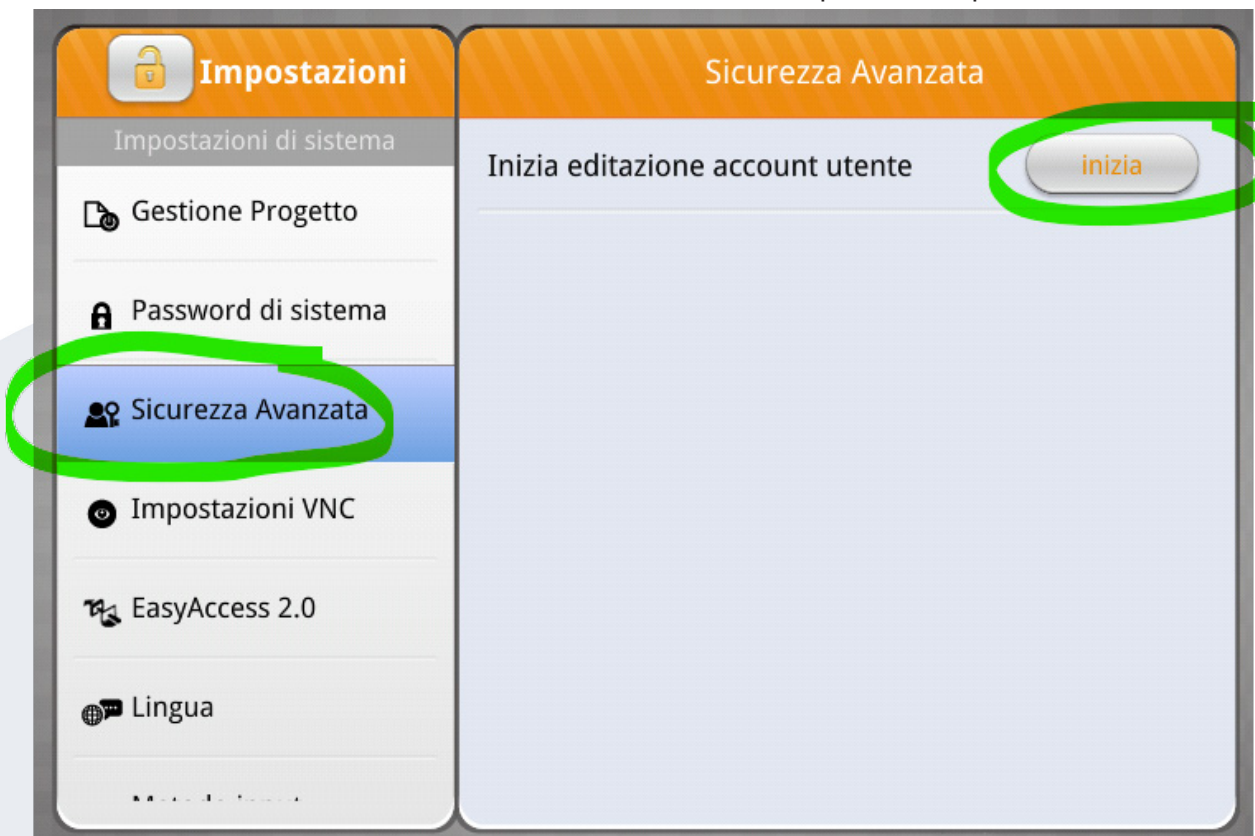

Scorrere il menù a sinistra, accedere su "Sicurezza Avanzata" e premere il pulsante "inizia"



Sostituire la password presente "111111" e premere "Ok".



Premere "Salva" per confermare le modifiche. Da questo momento sarà valida la nuova password per procedere con le modifiche sul pannello "Cerebro".

NOTA: nel caso di smarrimento delle password indicate nello STEP1 e STEP2 non sarà possibile effettuare eventuali reset.





cimi s.r.l.

Via Santorre di Santarosa, 28 - 10040 Leinì (To) - Italy Tel. +39 011 2265157 r.a.
Email: commerciale@cimiventilatori.com - ordini@cimiventilatori.com
Web: <http://www.cimiventilatori.com>