



cerebro

controllo remoto

Disclaimer

La documentazione non può essere, interamente o in parte, copiata, fotocopiata, riprodotta, tradotta o trasmessa a qualsiasi mezzo elettronico o in forma leggibile da elaboratore senza previa autorizzazione scritta di C.IM.I S.r.l.

Tutte le immagini sono inserite a scopo indicativo e possono subire modifiche.

I nomi e i marchi presenti sul prodotto sono marchi registrati o marchi di fabbrica di C.IM.I S.r.l.

Come la maggior parte dei prodotti elettronici, la presente apparecchiatura deve essere smaltita in modo ecologico, nel rispetto delle normative vigenti in merito ai rifiuti elettronici.


La configurazione del router (es. firewall, pin SIM, ecc...) e/o eventuali periferiche aggiuntive sono a carico del cliente finale. Fare riferimento alle rispettive guide dei produttori.

Installazione del software “Easy Access 2.0”


Per poter controllare da remoto “Cerebro” è necessaria l’installazione del software “Easy Access 2.0”. Il software è disponibile per Microsoft Windows, Linux e per i dispositivi mobili Apple e Android nei rispettivi store con il nome “Easy Access 2.0”.

In questa guida verrà indicato come installare ed utilizzare su sistemi Microsoft Windows.


Effettuare il download del software “Easy Access 2.0” dal sito <http://www.weincloud.net>

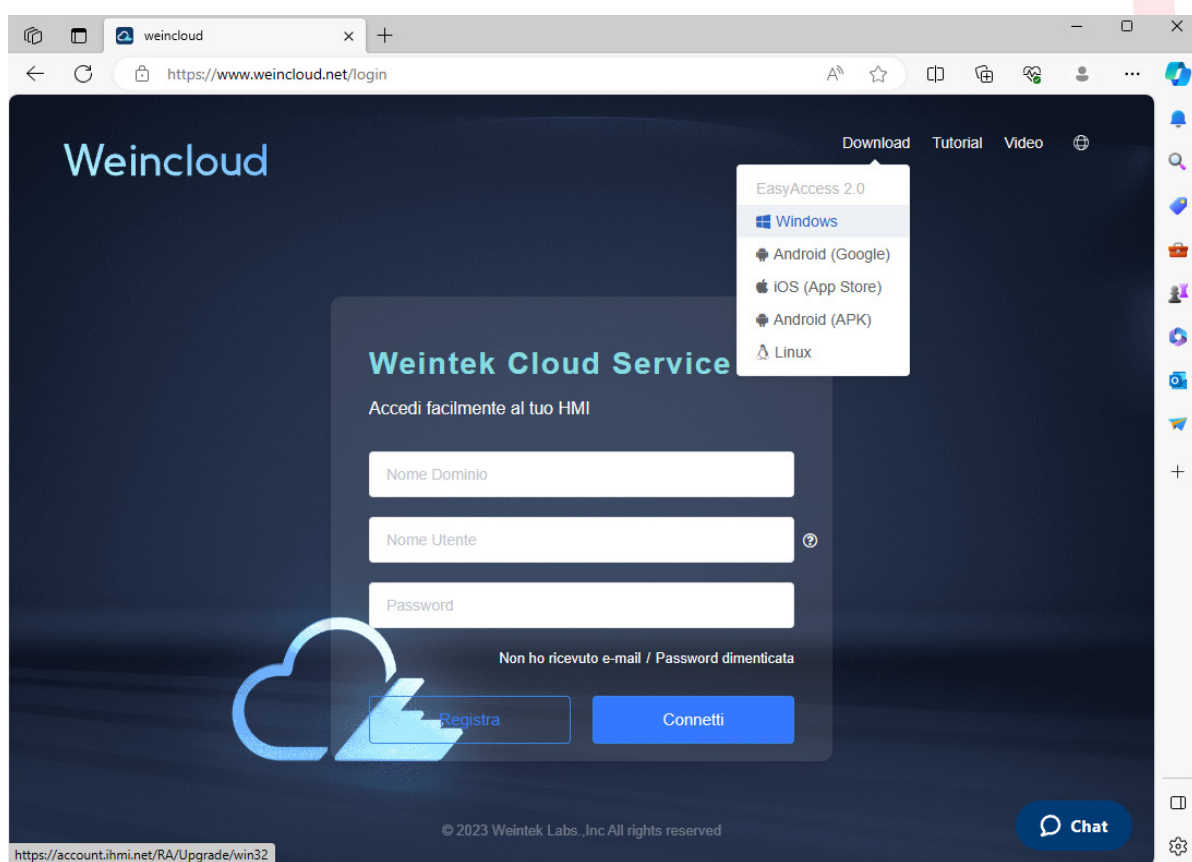


Decomprimere il file ed eseguire il setup. Selezionare la lingua e premere "OK"

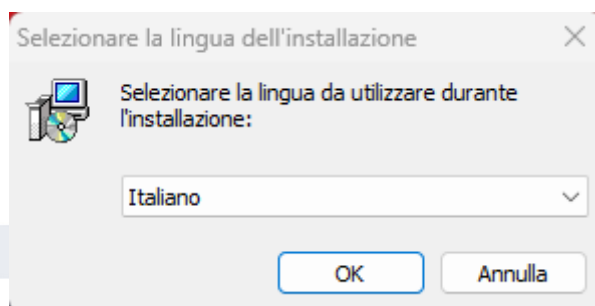


Premere "Avanti"

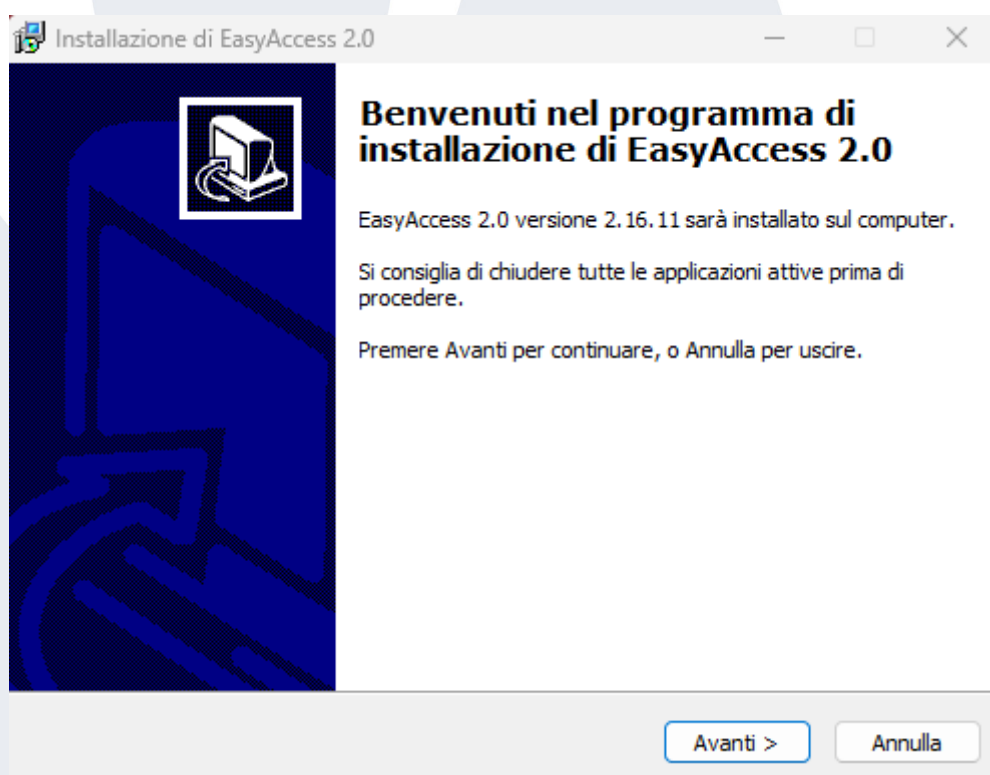


Premere "Avanti"

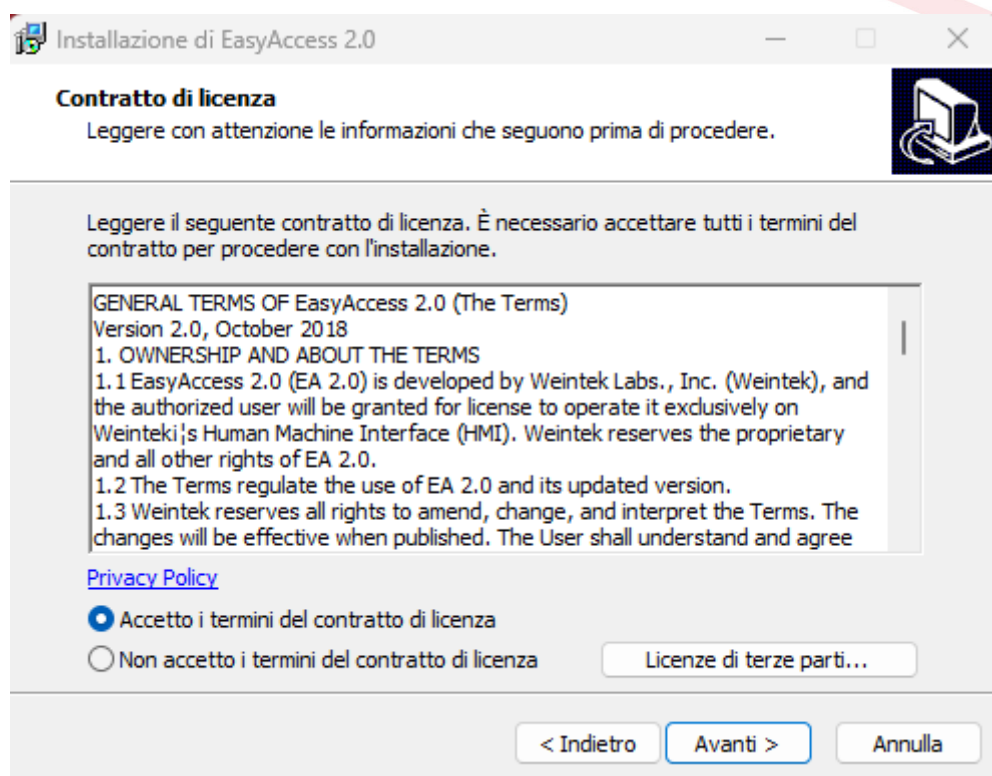


Premere "Avanti"

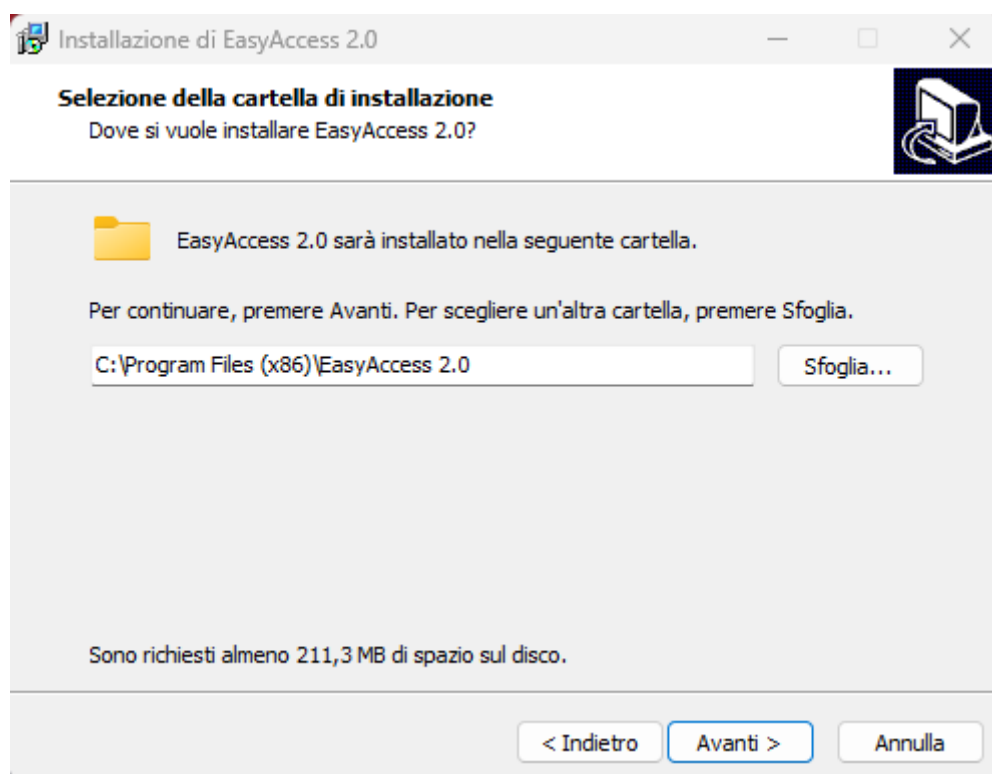


Premere "Avanti"

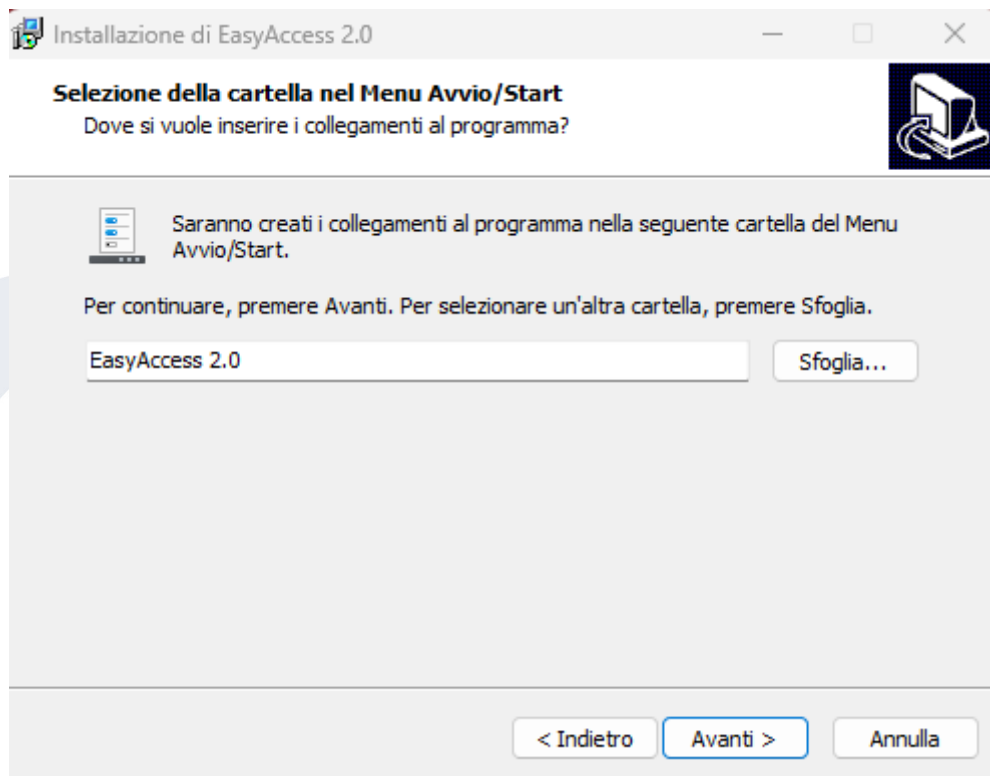


Premere "Avanti"

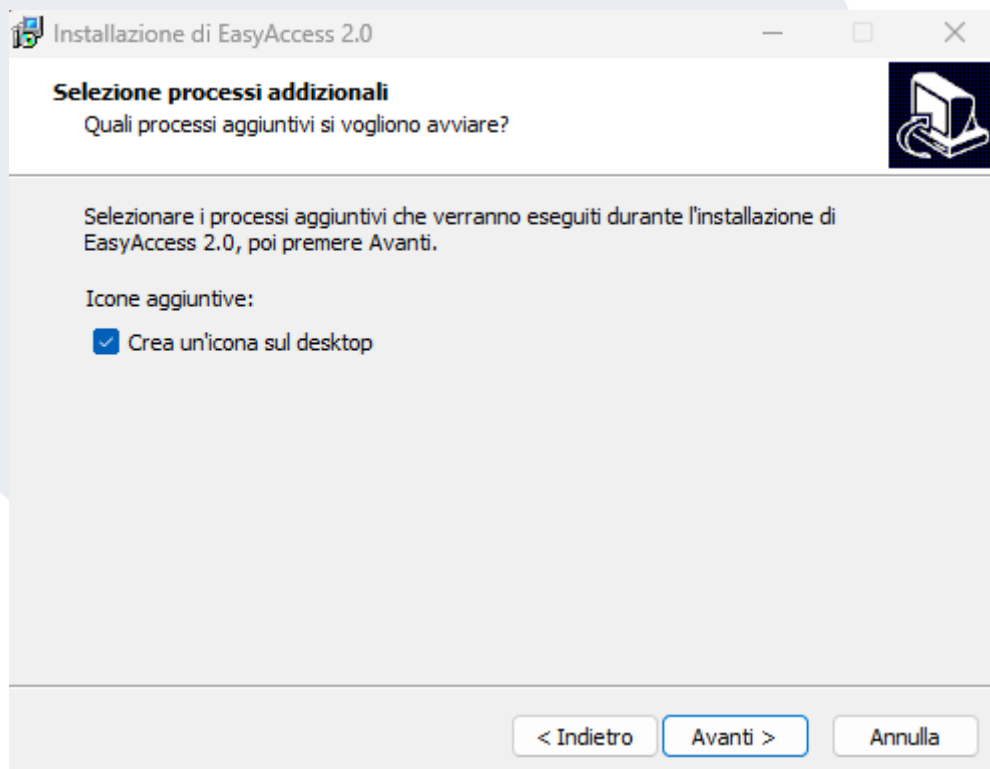


Premere "Installa"

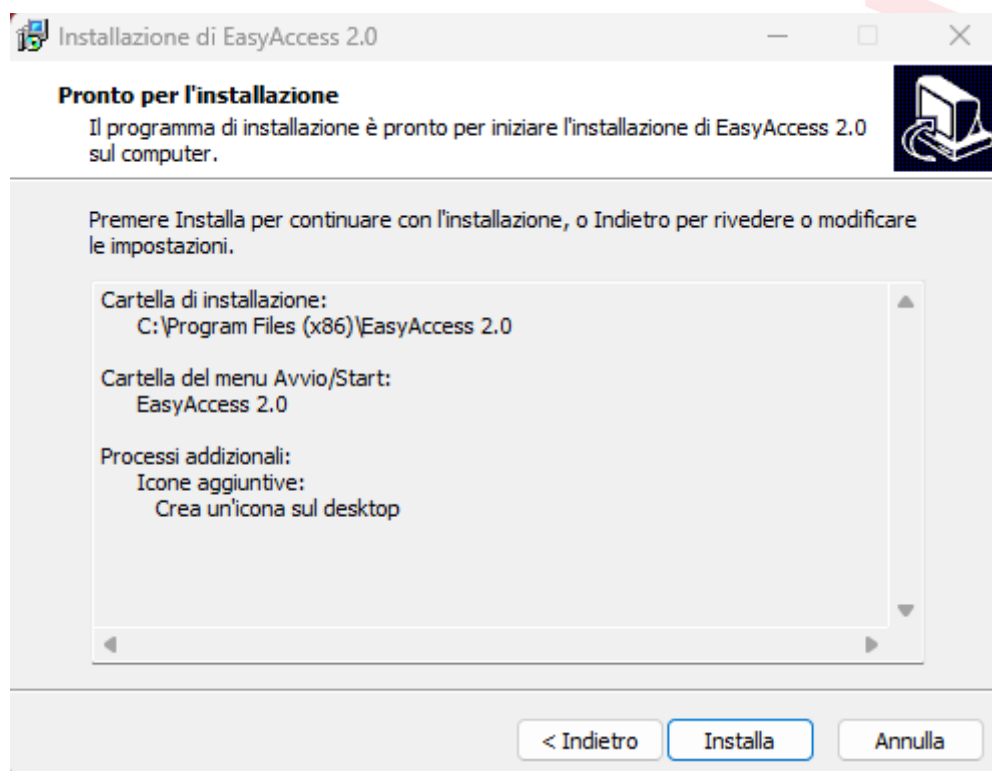


Attendere il completamento dell'installazione

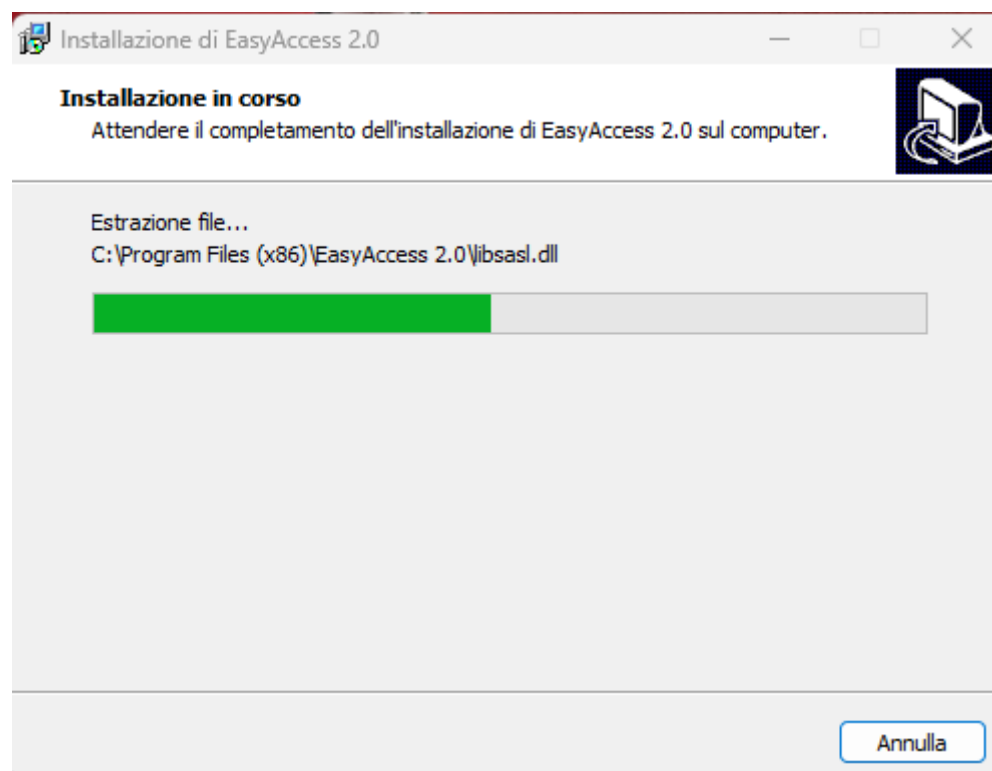

Premere "FINE" ed attendere l'apertura del software.

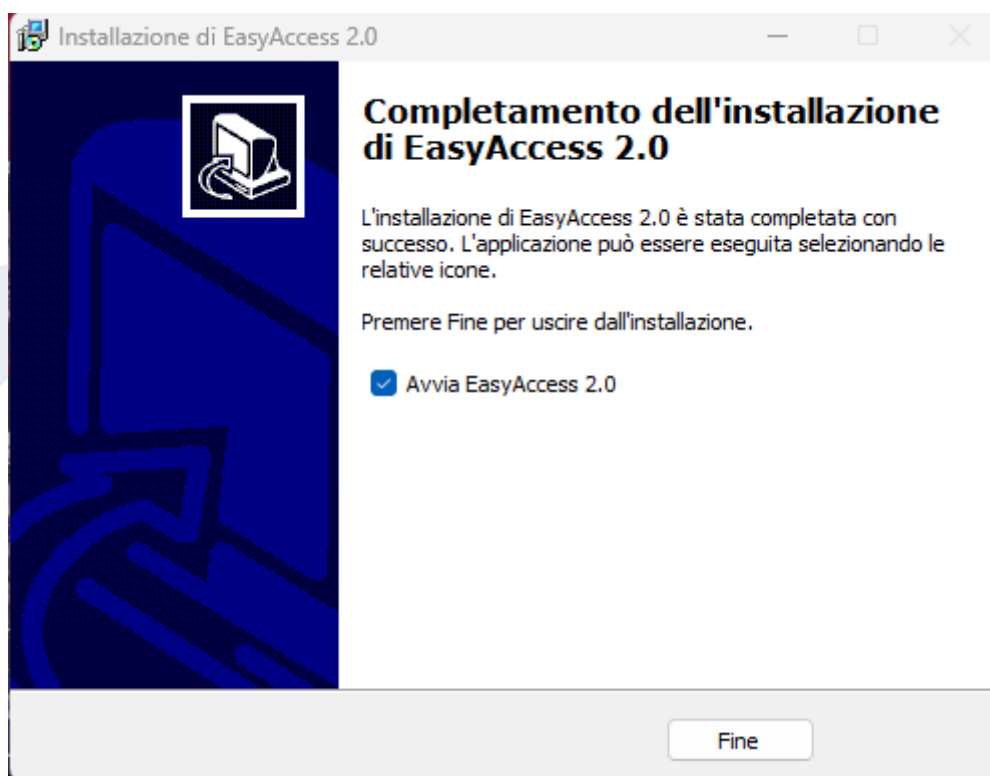


Se viene visualizzata una finestra che richiede l'attivazione ed installazione del driver LAN Vpn procedere con il consenso.

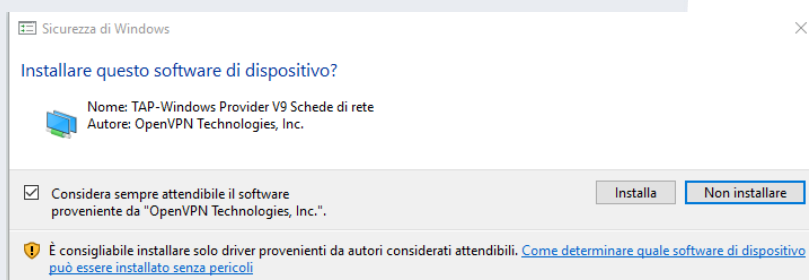


PASSWORD

NOTA: Nel caso di mancata ricezione della mail contattare il proprio fornitore



Attenzione! Per poter utilizzare l'account è necessario premere il pulsante "Confirm Email Address" sulla mail di comunicazione delle credenziali di accesso.

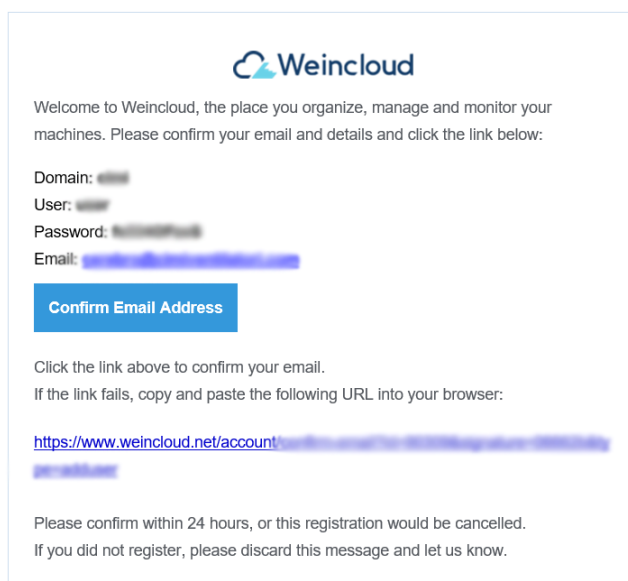


For questions or suggestions, email us: weincloud@weintek.com
[Privacy Policy](#) | [Terms](#)

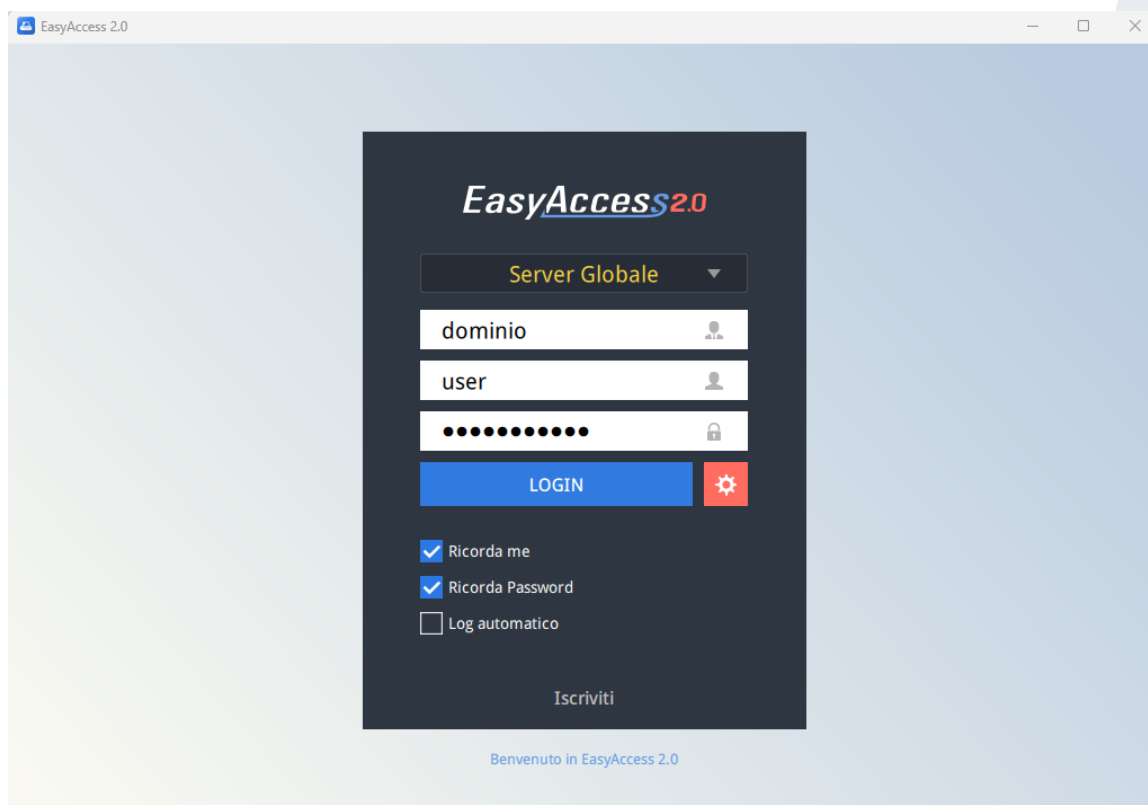

Dopo aver eseguito il login premere il pulsante contrassegnato in giallo per richiedere il controllo remoto

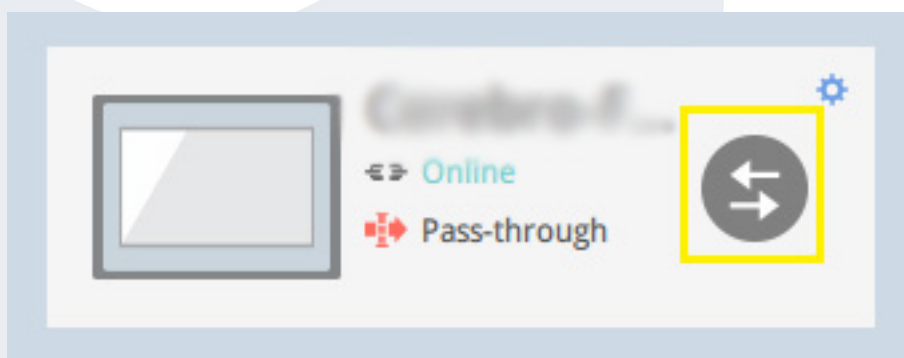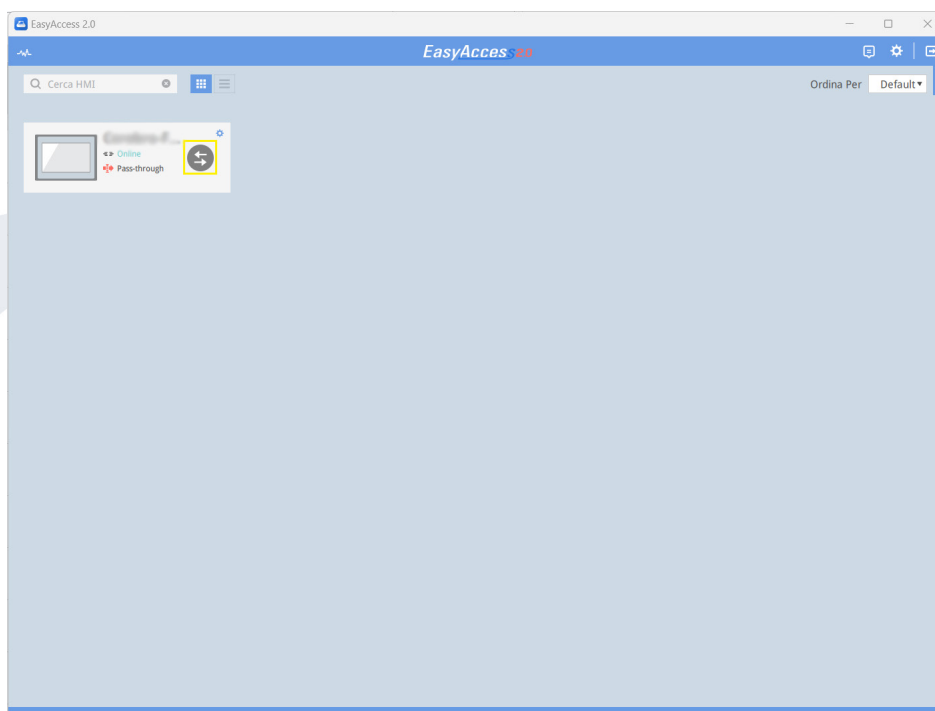


Una volta collegato premere il pulsante contrassegnato in giallo per avviare la connessione remota. Verrà avviato il software "cMT Viewer" automaticamente.

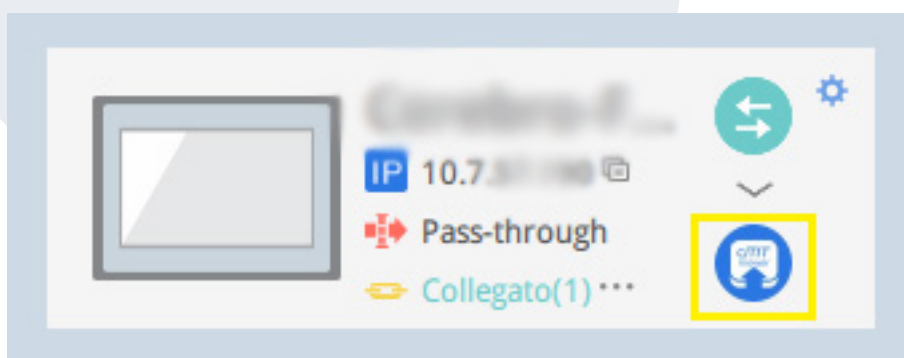


Una volta collegato premere il pulsante contrassegnato in giallo per avviare la connessione remota. Verrà avviato il software "cMT Viewer" automaticamente.

Alla richiesta d'inserimento password digitare "111111" per iniziare il controllo remoto.

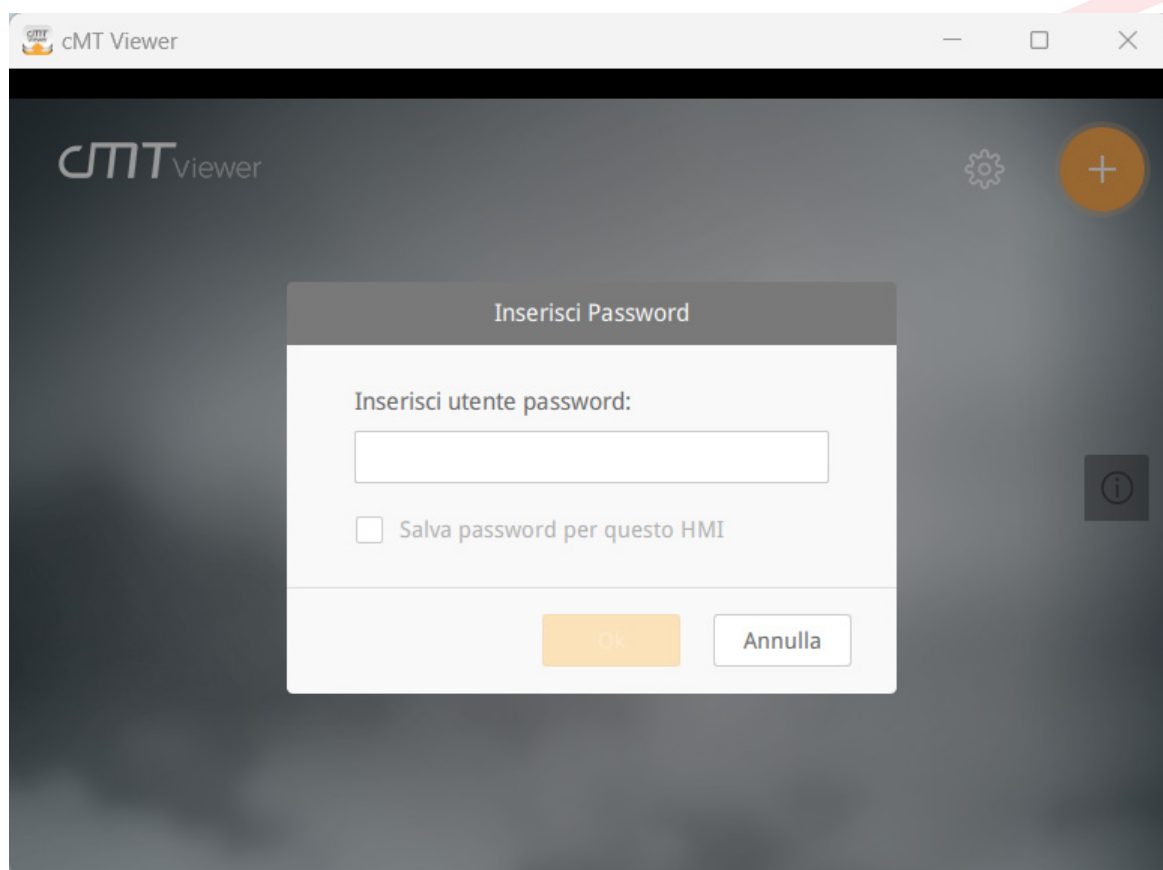

Attenzione! Al termine della connessione remota prima di chiudere "Easy Access 2.0" premere nuovamente il pulsante contrassegnato in giallo per poter liberare il pannello dalla richiesta di connessione remota.

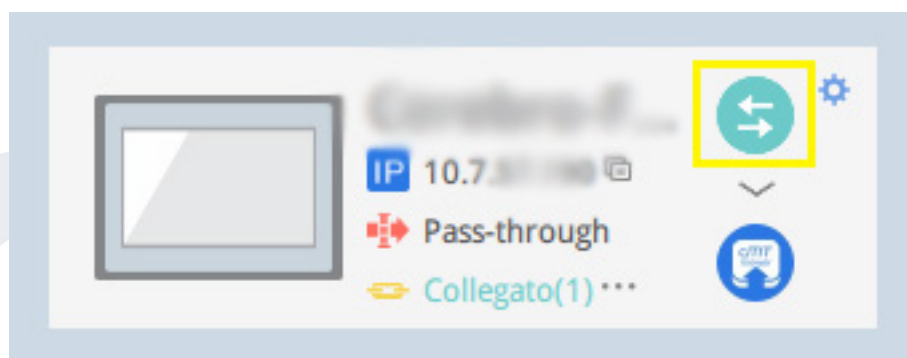


Controllo remoto via browser


E' possibile controllare il pannello "Cerebro" tramite browser solamente conoscendo il suo indirizzo IP.

Aprire il browser e digitare l'indirizzo IP della propria rete LAN oppure quello assegnato da "Easy Access 2.0"

(per la configurazione di rete vedere il manuale "Configurazione rete")

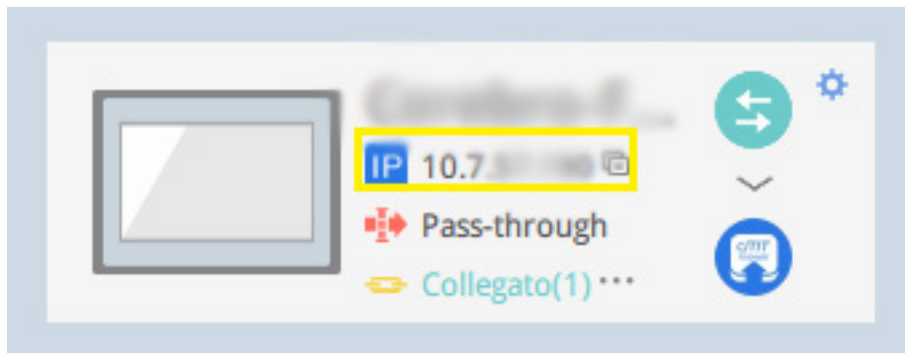

Alla richiesta d'inserimento password digitare "111111" per iniziare il controllo remoto.

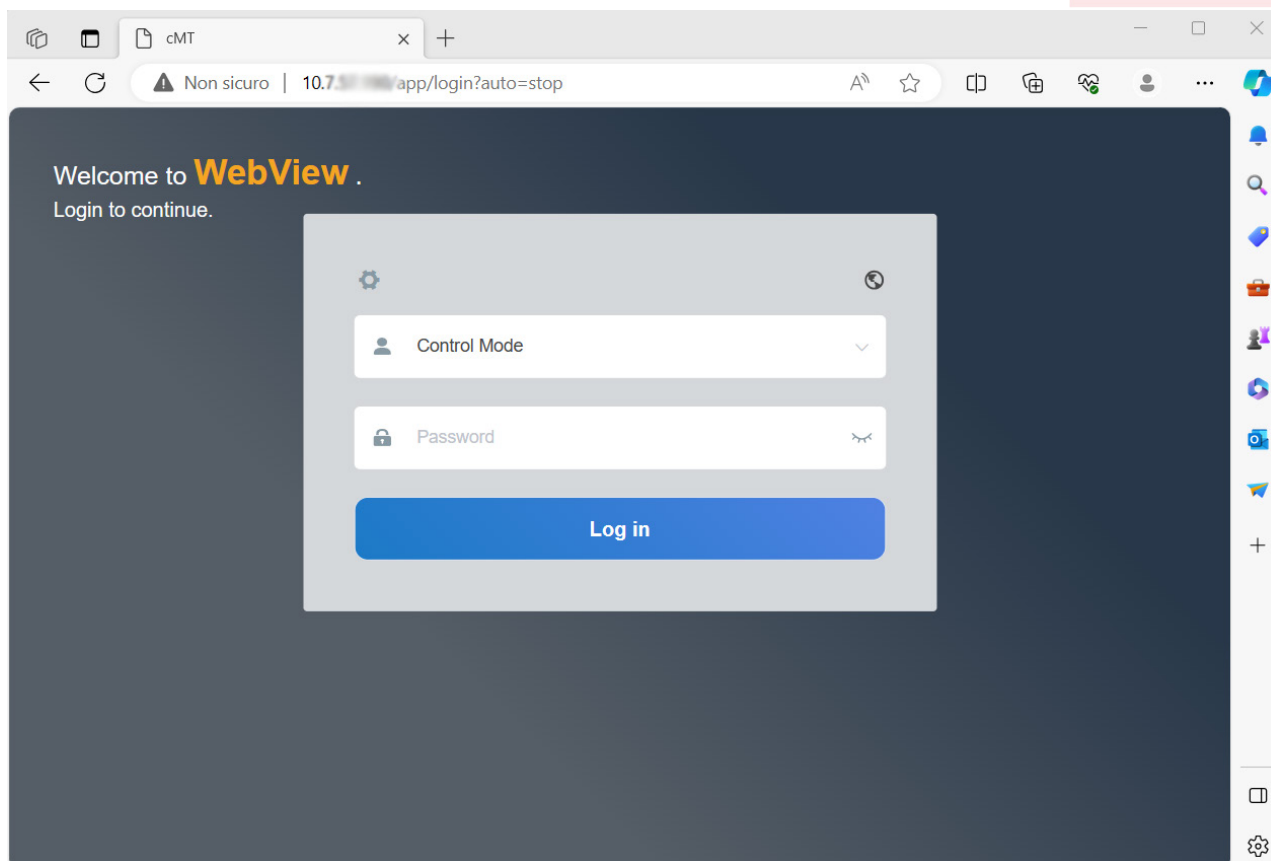



cimi s.r.l.

Via Santorre di Santarosa, 28 - 10040 Leinì (To) - Italy Tel. +39 011 2265157 r.a.
Email: commerciale@cimiventilatori.com - ordini@cimiventilatori.com
Web: <http://www.cimiventilatori.com>